


## ROAD400 BAĞLANTI ŞEMASI VE PROGRAMLANMASI

8 7 6 5 4 3 2 1

- 1--2 Aç-Dur-Kapat-Dur  
3--4 Stop  
1--5 Fotosel kontak ucu  
4--6 Fototest (boş bırakılacak)  
7--8 Flaşör (LucyB volt)  
1--4 24 Vac enerji (4+)

- L1 (RADIO)  
 L2 (STOP/SET)  
 L3 (BUTON)

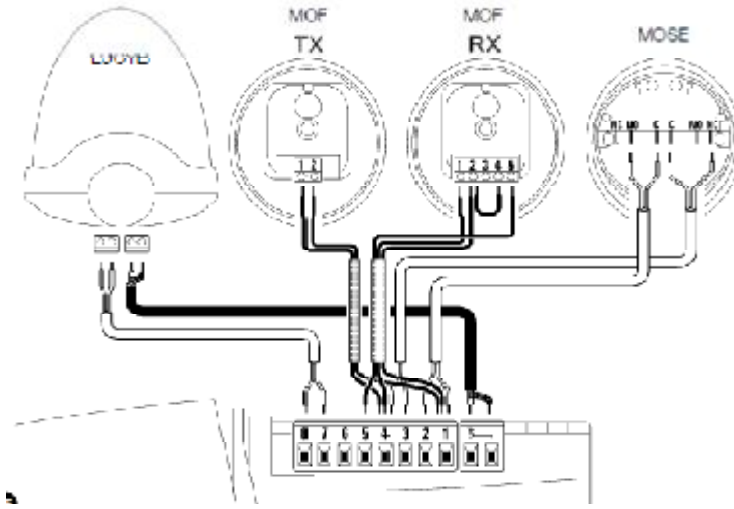

### MOTOR LIMIT SWITCH AYARLARI VE PROGRAMI

- 1) Motorun yerine montaj yapıldıktan sonra kremeyer dişli üzerine açma ve kapama limit switch demirlerini sabitleyin ve kapı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten sonra motoru manuel konumdan çıkarın.
- 2) Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra motora enerji verin
- 3) L2 ve L3 butonlarına aynı anda basın ve basılı tutun, kapı kapanma yönüne hareket edecektir, kapı hareket ettikten 3 sn. sonra butonları bırakın
- 4) Kapı kapandıktan sonra tamamen açılacak ve sonra tekrar tamamen kapanıp duracaktır.
- 5) Kapı kapanıp durduktan sonra SET butonuna basıp bırakın okuma işlemi bitmiş olacaktır

### PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

- 1) L2 butonuna basılı tutun, L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın
- 2) L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp L2 butonuna basın ve bırakın.
- 3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 adımı tekrar uygulayın

L1 -----

L2 Motor hızı

L3 Otomatik kapama (30 sn)

## **PROGRAM 2 (MOTOR AYARLARI)**

- 1) L2 butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
- 2) L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
- 3) L2 butonuna basın ve basılı tutun.L2 butonu basılıken L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca butonların hepsini bırakın
- 4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 4 adımı tekrar uygulayın

### **L1 Motor Kuvveti Fonksiyonları**

- L1 Hafif
- L2 Orta
- L3 Ağır

### **L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları**

- L1 Aç-Dur-Kapat-Aç
- L2 Aç-Dur-Kapat-Dur
- L3 -----

### **L3 Otomatik kapanma süresi**

- L1 15 saniye
- L2 30 saniye
- L3 60 saniye

**Not: Programa başlarken 1 ve 2 nci adımları uyguladıktan sonra tekrar SET butonuna basıp bırakırsanız diğer saniye ayarlarıyla uğraşmadan fabrika ayarı olan 30 saniye devreye girecektir.**

## **FONKSİYON SİLME VEYA YENİLEME**

- \*\*\* Motor ayarlarına girip yeni çalışma ayarı yaptığınızda eskisini iptal edecektir.
- \*\*\* On-Off fonksiyonlarını kapatmak istediğinizde fonksiyonu ayarlayacakmış gibi programa girip hiçbir ayar yapmadan tekrar L2 butonuna birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda o fonksiyonu tamamen iptal edecektir.

## **UZAKTAN KUMANDA OKUTULMASI**

- 1) L1 butonuna led'in yanmasını beklemeden bir anlık basın ve bırakın
- 2) Uzaktan kumandanın okutacağınız butonuna 5 sn.basılı tutun ve bırakın,okutma işlemi tamamlanmış olacaktır

## **UZAKTAN KUMANDA SİLİNMESİ**

- 1) L1 butonuna basın ve basılı tutun
- 2) Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- 3) Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin